

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
ПО ПОДГОТОВКЕ ПОВЕРХНОСТИ
К ФИНИШНОЙ ОТДЕЛКЕ

БÓЛМА

РОССИЙСКИЙ БРЕНД №1



СИСТЕМА К1 / К2 / К3 / К4

Для того, чтобы получить и надолго сохранить желаемый результат финишной отделки необходимо правильно определить этапы работ и подготовить основание. Для этого перед началом работ необходимо пройти следующие этапы:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАДАЧИ

Выявление потребности заказчика, ответ на главный вопрос – ЧТО ХОЧЕТ ВИДЕТЬ В ИТОГЕ ЗАКАЗЧИК?

2. ОЦЕНКА ОБЪЕКТА

Визуальный осмотр оснований: наличие инородных веществ и включений на поверхности; оценка прочности основания; определение перепадов на плоскости и т.д.

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

Конкретизация задачи, подробное описание работ после оценки объекта: вид финишной отделки (плитка, обои, декоративная штукатурка, покраска и тд); тип освещения, наличие боковых светильников и т.д.; описание необходимого перечня работ для достижения желаемого результата.

4. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Поэтапное достижение желаемого результата

Для упрощения составления технического задания существует распределение качества поверхности К1-К4. Требования к качеству поверхности в зависимости от типа финишного покрытия сформулированы и закреплены в СП 71.13330.2017.

Таблица: Требования к качеству поверхности в зависимости от типа финишного покрытия.

Категория качества поверхности	Назначение	Требования (методы контроля)
K1	- Облицовка плиткой; - Облицовка листовыми материалами	Допускается наличие царапин, раковин, задиров, следов от инструмента глубиной не более 3 мм (сплошной визуальный осмотр). Тени от бокового света допускаются.
K2	- Облицовка плиткой; - Нанесение декоративных штукатурок с зерном более 1 мм; - Нанесение структурной краски; - Нанесение структурного покрытия; - Поклейка тяжелых обоев	Допускается наличие царапин, раковин, задиров глубиной не более 1 мм (сплошной визуальный осмотр). Тени от бокового света допускаются.
K3	- Облицовка мелкоштучными и прозрачными элементами; - Нанесение декоративных штукатурок с зерном менее 1 мм - Покраска матовыми красками - Поклейка обоев на бумажной и флизелиновой основе	Допускается наличие следов от абразива, применяемого при шлифовке поверхности, но не глубже 0,3 мм (сплошной визуальный осмотр). Тени от бокового света допускаются.
K4	- Нанесение глянцевых красок; - Нанесение полимерной, тонкослойной, венецианской штукатурки; - Для окраски поверхности тонкослойными полуматовыми или глянцевыми покрытиями; - Для приклейки тончайших металлизированных обоев и глянцевых фотообоев ; - Рекомендуется при установке бокового освещения	Не допускается наличие царапин, раковин, задиров, следов от инструмента (сплошной визуальный осмотр). Тени от бокового света не допускаются (сплошная визуальная оценка с помощью ручного бокового светильника).

Источник: СП 71.13330.2017

В связи с тем, что в строительном процессе участвует множество специалистов (проектировщики, архитекторы, дизайнеры, мастера различной специализации и т.д., а также заказчик строительных работ), данная система требований к качеству поверхности позволяет всем участникам процесса находиться в одном информационном поле и оперировать одинаковыми терминами.

Данная система актуальна, как для оснований из листовых материалов, так и для штукатурных.



КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ К1 НА БАЗЕ ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ.

Варианты финишной отделки:

- Облицовка плиткой и декоративными элементами;
- Декоративная штукатурка с зерном 2,5 и более мм

На поверхности допускается:

- Наличие царапин раковин, задиров, следов от инструмента глубиной не более 3 мм (сплошной визуальный осмотр);
- Заделанные стыки ГКЛ могут быть заметны, выступ не более 2 мм;
- Незначительные выемки и наплывы шпаклевочного раствора до 2 мм;
- Тени от бокового света

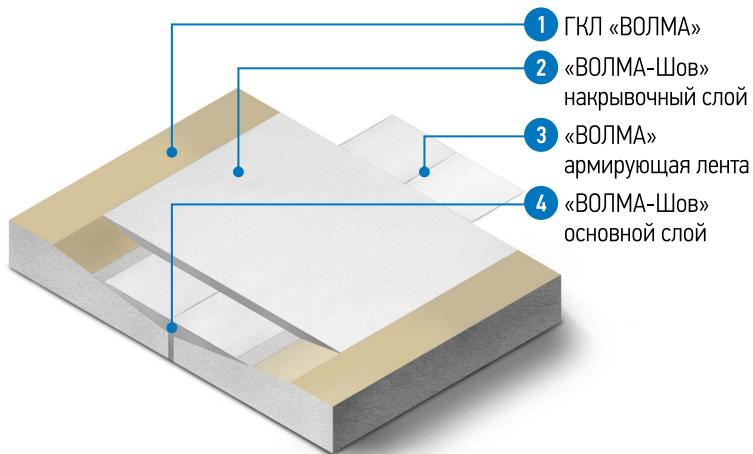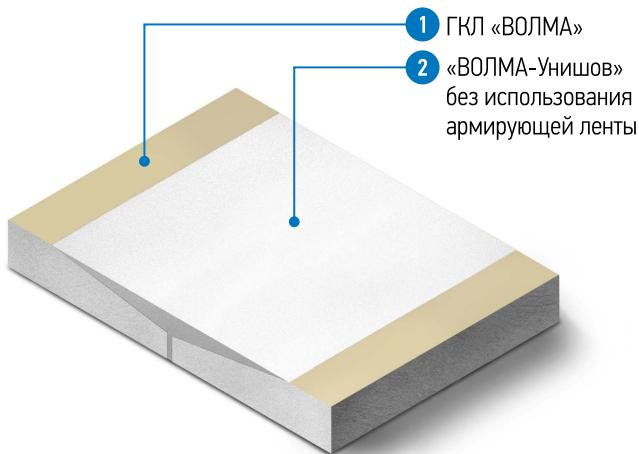

Описание:

- Монтаж ГКЛ в соответствии с Альбомом технических решений «ВОЛМА».

Советы, чтобы избежать последующей деформации ГКЛ:

- работа с ГКЛ начинается после окончания всех мокрых процессов;
- дать ГКЛ отлежаться при температуре эксплуатации, монтировать ГКЛ и производить работы при температуре эксплуатации;
- монтаж двухслойной конструкций;
- использование ГКЛВ/ГКЛВУ/ГКЛВОУ.

- Расшифтовые швы необходимо обработать грунтовкой глубокого проникновения «ВОЛМА-Интерьер»/«ВОЛМА-Универсал»

3. Вариант 1:

На стык листов ГКЛ нанести шпателем слой шпатлевки «ВОЛМА-Шов»/ «ВОЛМА-Шов +» шириной немногим больше ширины армирующей ленты и сразу вдавить армирующую ленту в нанесенную шпатлевку, удалить излишки.

Далее на затвердевший первый слой нанести второй слой шпатлевки широким шпателем на всю ширину шва.

4. Вариант 2:

Нанести первый слой шпатлевки «ВОЛМА-Унишов», заполняя шов на всю глубину (щательно вдавливая шпатлевку). Через 30 минут снять излишки материала в местах появления утолщений. Через 60 минут нанести второй финишный слой.

- После высыхания швы отшлифовать при помощи терки со шлифовальной сеткой до получения единой плоскости с листами.
- Места утопления шурупов необходимо также зашпатлевать и отшлифовать.

Материалы: «ВОЛМА-Универсал», ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛО, ГКЛВО, ГКЛВОУ «ВОЛМА-Сила», «ВОЛМА-Шов», «ВОЛМА-Шов +», «ВОЛМА-Армирующая лента», «ВОЛМА-Унишов».


КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ К1 НА БАЗЕ ШТУКАТУРОК.

Варианты финишной отделки:

- Облицовка плиткой и декоративными элементами;
- Декоративная штукатурка с зерном 2,5 и более мм

На поверхности допускается:

- Наличие царапин раковин, задиров, следов от инструмента глубиной не более 3 мм (сплошной визуальный осмотр);
- Незначительные выемки и наплывы штукатурного раствора до 2 мм;
- Тени от бокового света

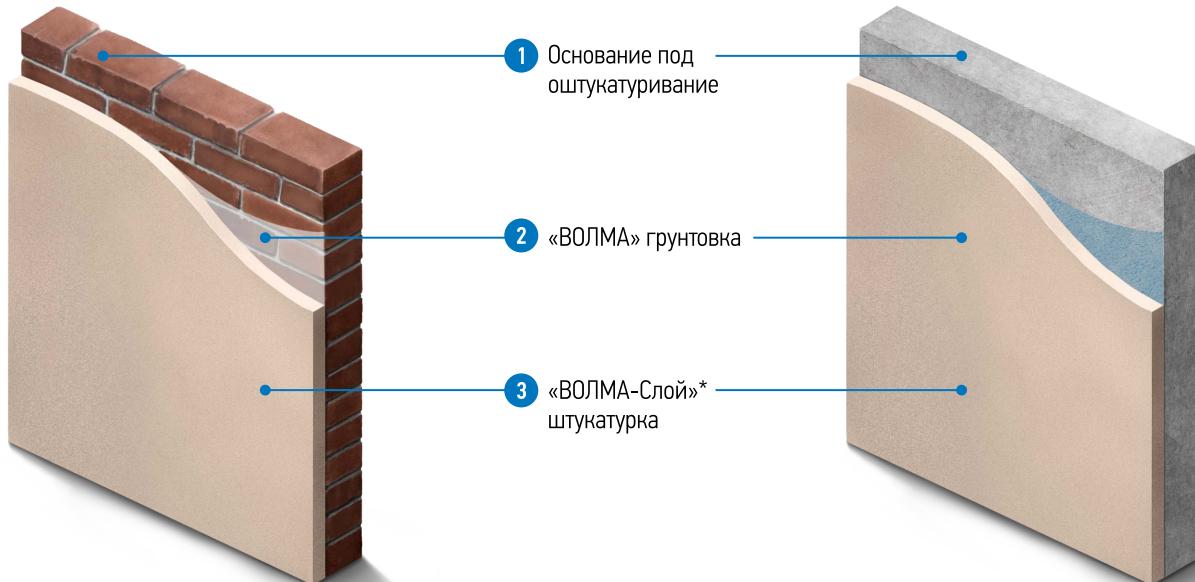

Описание:

- Загрунтовать поверхность в зависимости от материала основания: сильно впитывающие основания обработать грунтовкой глубокого проникновения «ВОЛМА-Универсал» / «ВОЛМА-Интерьер» / «ВОЛМА-Ультрагрунт», разбавленного в соответствии с инструкцией, слабо впитывающие основания обработать грунтовкой «ВОЛМА-Контакт».
- Развести штукатурку «ВОЛМА-Слой»* в соответствии с инструкцией на мешке.
- Нанести штукатурку на поверхность по установленным маякам и разровнять с помощью Н-правила.
- Осуществить подрезку при помощи трапециевидного правила (для технологичных штукатурок).

Материалы: «ВОЛМА-Универсал», «ВОЛМА-Ультрагрунт», *Могут использоваться следующие штукатурки:
Высокотехнологичные штукатурки: «ВОЛМА-Слой», «ВОЛМА-Слой Ультра», «ВОЛМА-Слой Титан», «ВОЛМА-Холст»,
«ВОЛМА-Максимум», «ВОЛМА-Гипс Актив», «ВОЛМА-Гипс Актив Экстра».
Базовые штукатурки: «ВОЛМА-Пласт», «ВОЛМА-Старт».



КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ К2 НА БАЗЕ ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ.

Варианты финишной отделки:

Облицовка плиткой

Нанесение декоративных штукатурок с зерном более 1 мм;

Нанесение структурной краски;

Нанесение структурного покрытия (стеклообои, жидкие обои и тд.);

Поклейка структурных обоев;

Поклейка тяжелых обоев


На поверхности допускается:

Наличие царапин, раковин, задиров глубиной не более 1 мм (сплошной визуальный осмотр);

Тени от бокового света допускаются;

Заделанныестыки ГКЛ могут быть заметны, выступ менее 1 мм;

Незначительные выемки и наплывы шпаклевочного раствора до 1 мм

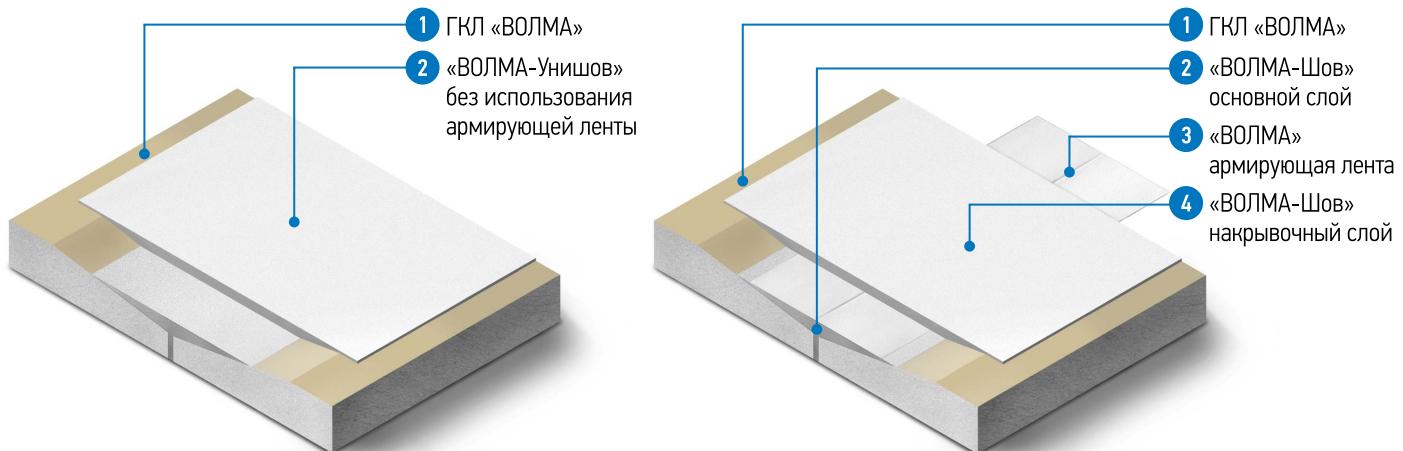

Описание:

1. Монтаж ГКЛ в соответствии с Альбомом технических решений «ВОЛМА».

Советы, чтобы избежать последующей деформации ГКЛ:

- работа с ГКЛ начинается после окончания всех мокрых процессов;
- дать ГКЛ отлежаться при температуре эксплуатации, монтировать ГКЛ и производить работы при температуре эксплуатации;
- монтаж двухслойной конструкций;
- использование ГКЛВ/ГКЛВУ/ГКЛВОУ.

2. Расшифтовые швы необходимо обработать грунтовкой глубокого проникновения «ВОЛМА-Интерьер»/«ВОЛМА-Универсал»

3. **Вариант 1:**

Настык листов ГКЛ нанести шпателем слой шпатлевки «ВОЛМА-Шов»/ «ВОЛМА-Шов +» шириной немногим больше ширины армирующей ленты и сразу вдавить армирующую ленту в нанесенную шпатлевку, удалить излишки.

Далее на затвердевший первый слой нанести второй слой шпатлевки широким шпателем шириной 35-45.

4. **Вариант 2:**

Нанести первый слой шпаклевки «ВОЛМА-Унишов», заполняя шов на всю глубину (щательно вдавливая шпаклевку). Через 30 минут снять излишки материала в местах появления утолщений. Через 60 минут нанести второй финишный слой.

1. После высыхания швы отшлифовать при помощи терки со шлифовальной сеткой до получения единой плоскости с листами.
2. Места утопления шурупов необходимо также зашпатлевать и отшлифовать.

Материалы: «ВОЛМА-Универсал», ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛО, ГКЛВО, ГКЛВОУ «ВОЛМА-Сила», «ВОЛМА-Шов», «ВОЛМА-Шов +», «ВОЛМА-Армирующая лента», «ВОЛМА-Унишов».


КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ К2 НА БАЗЕ ШТУКАТУРОК.

Варианты финишной отделки:

- Облицовка плиткой;
- Нанесение декоративных штукатурок с зерном более 1 мм;
- Нанесение структурной краски;
- Нанесение структурного покрытия (стеклообои, жидкие обои и тд.);
- Поклейка структурных обоев;
- Поклейка тяжелых обоев

На поверхности допускается:

- Наличие царапин, раковин, задиров глубиной не более 1 мм (сплошной визуальный осмотр);
- Тени от бокового света допускаются;
- Незначительные выемки и наплывы штукатурного раствора до 1 мм

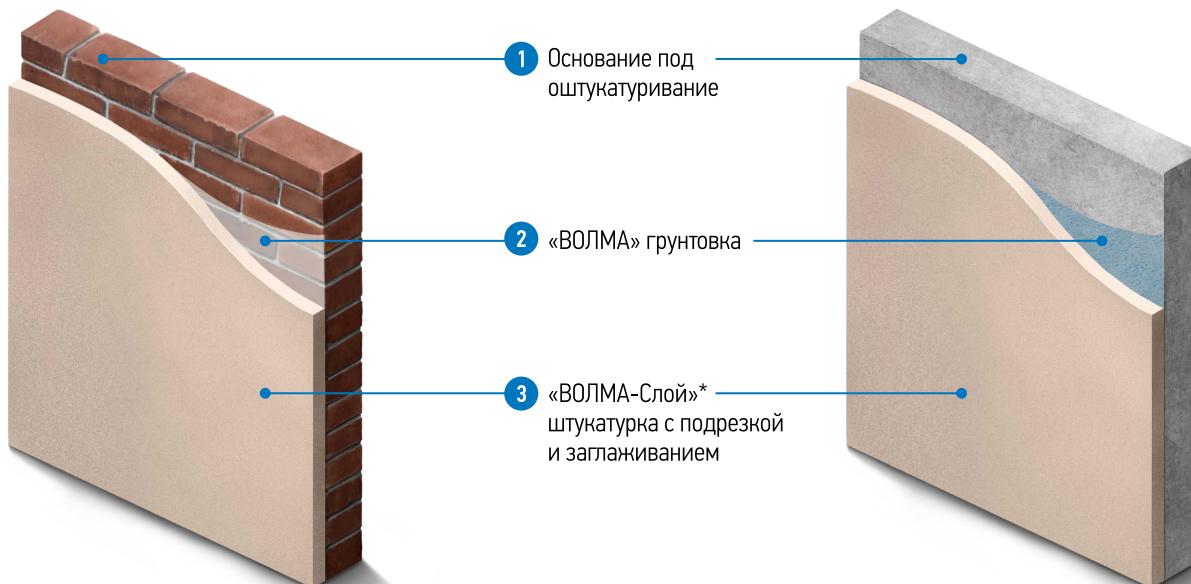

Описание: Вариант 1 с высокотехнологичными штукатурками

- Загрунтовать поверхность в зависимости от материала основания: сильно впитывающие основания обработать грунтовкой глубокого проникновения «ВОЛМА-Универсал» / «ВОЛМА-Интерьер» / «ВОЛМА-Ультрагрунт», разбавленного в соответствии с инструкцией, слабо впитывающие основания обработать грунтовкой «ВОЛМА-Контакт».
- Развести штукатурку «ВОЛМА-Слой»* в соответствии с инструкцией на мешке.
- Нанести штукатурку на поверхность по установленным маякам и разровнять с помощью Н-правила.
- Осуществить подрезку при помощи трапециевидного правила (для технологичных штукатурок).

Материалы: «ВОЛМА-Универсал», «ВОЛМА-Ультрагрунт»,

*Могут использоваться следующие высокотехнологичные штукатурки: «ВОЛМА-Слой», «ВОЛМА-Слой Ультра», «ВОЛМА-Слой Титан», «ВОЛМА-Холст», «ВОЛМА-Максимум», «ВОЛМА-Гипс Актив», «ВОЛМА-Гипс Актив Экстра».





Описание: Вариант 2 с базовыми штукатурками

1. Загрунтовать поверхность в зависимости от материала основания: сильно впитывающие основания обработать грунтовкой глубокого проникновения «ВОЛМА-Универсал» / «ВОЛМА-Интерьер» / «ВОЛМА-Ультрагрунт», разбавленного в соответствии с инструкцией, слабо впитывающие основания обработать грунтовкой «ВОЛМА-Контакт».
2. Развести штукатурку «ВОЛМА-Пласт»* в соответствии с инструкцией на мешке.
3. Нанести штукатурку на поверхность по установленным маякам и разровнять с помощью Н-правила.
4. Нанести грунтовку «ВОЛМА-Универсал» / «ВОЛМА-Интерьер».
5. Нанести базовую шпаклевку «ВОЛМА-Стандарт».
6. Ошкурить после высыхания.

Совет: перед началом работ необходимо определить впитывающую способность основания. Обрызгиваем стену на высоте поднятой руки. В течение 2 минут цвет поверхности должен равномерно меняться от темного к светлому на всем участке. В случае если отдельные участки впитывают влагу быстрее остальных, необходимо дополнительно обработать их грунтовочным составом для выравнивания впитывающей способности поверхности основания.

Материалы: «ВОЛМА-Универсал», «ВОЛМА-Ультрагрунт»,

*Могут использоваться следующие базовые штукатурки: «ВОЛМА-Пласт», «ВОЛМА-Старт».



КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ К3 НА БАЗЕ ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ.

Варианты финишной отделки:


- Облицовка мелкоштучными и прозрачными элементами;
- Нанесение декоративных штукатурок с зерном менее 1 мм;
- Покраска матовыми красками;
- Поклейка тонких обоев на бумажной и флизелиновой основе

На поверхности не допускается:

- Наличие следов от абразива, применяемого при шлифовке поверхности, но не глубже 0,3 мм;
- Тени от бокового света допускаются, но меньше в 3 раза, чем при поверхности качества К2;
- Заделанные стыки ГКЛ могут быть заметны, выступ менее 0,3 мм

На поверхности допускается:

- Видимые наплывы, выемки, задиры, раковины, царапины и следы от инструмента

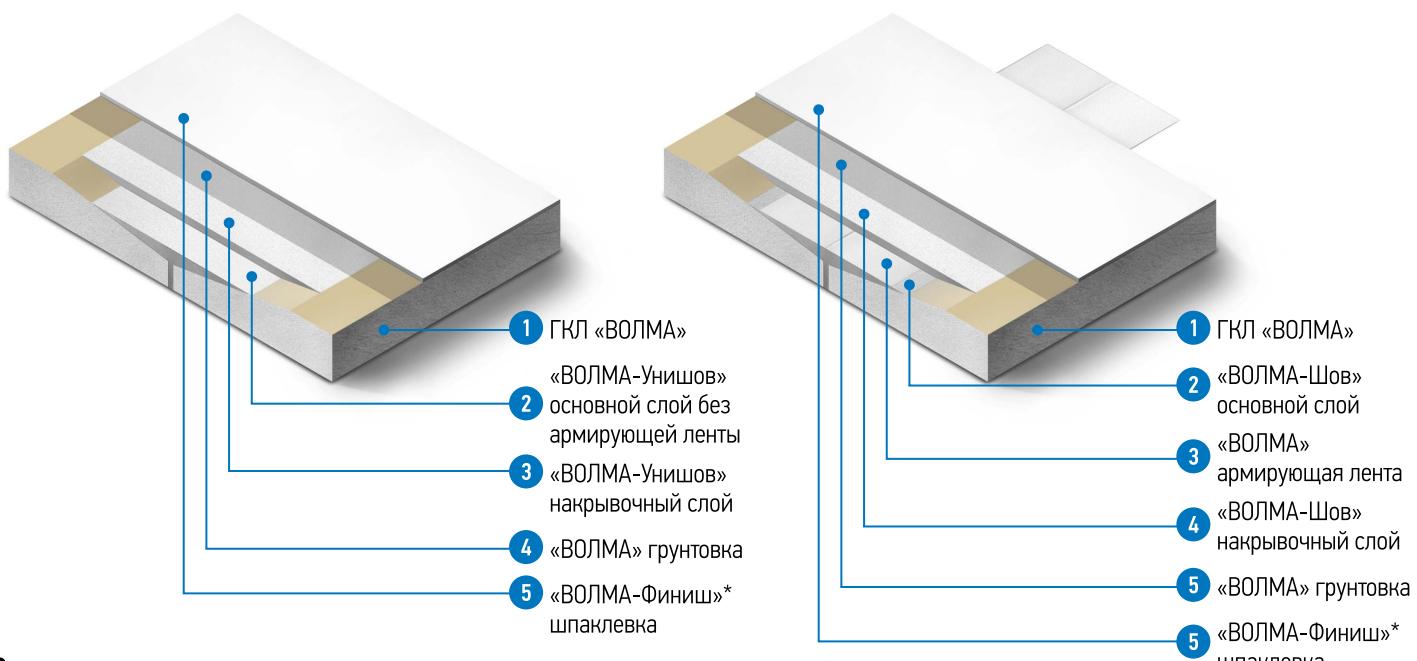

Описание:

- Монтаж ГКЛ в соответствии с Альбомом технических решений «ВОЛМА».

Советы, чтобы избежать последующей деформации ГКЛ:

- работа с ГКЛ начинается после окончания всех мокрых процессов
- дать ГКЛ отлежаться при температуре эксплуатации, монтировать ГКЛ и производить работы при температуре эксплуатации
- монтаж двухслойной конструкций
- использование ГКЛВ/ГКЛВУ/ГКЛВОУ

- Расшищие швы необходимо обработать грунтовкой глубокого проникновения «ВОЛМА-Интерьер»/«ВОЛМА-Универсал»

- Вариант 1: На стык листов ГКЛ нанести шпателем слой шпатлевки «ВОЛМА-Шов»/«ВОЛМА-Шов +» шириной немногим больше ширины армирующей ленты и сразу вдавить армирующую ленту в нанесенную шпатлевку, удалить излишки. Далее на затвердевший первый слой нанести второй слой шпатлевки широким шпателем шириной 35-45 см.

Вариант 2: Нанести первый слой шпаклевки «ВОЛМА-Унишов», заполняя шов на всю глубину (тщательно вдавливая шпаклевку).

Через 30 минут снять излишки материала в местах появления утолщений. Через 60 минут нанести второй финишный слой шириной 35-45 см.

- После высыхания швы отшлифовать при помощи терки со шлифовальной сеткой до получения единой плоскости с листами.
- Места утопления шурупов необходимо также зашпатлевать и отшлифовать.
- Нанести грунтовку «ВОЛМА-Универсал».
- Нанести финишную шпаклевку «ВОЛМА-Финиш»*
- Ошкурить после высыхания

Материалы: «ВОЛМА-Универсал», «ВОЛМА-Универсал», ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛО, ГКЛВО, ГКЛВОУ «ВОЛМА-Сила», «ВОЛМА-Шов», «ВОЛМА-Шов +», «ВОЛМА-Армирующая лента», «ВОЛМА-Унишов»,

*Могут использоваться шпаклевки: «ВОЛМА-Финиш», «ВОЛМА-Arctic», «ВОЛМА-Сатин», «ВОЛМА-Iskrit», «ВОЛМА-Iskrit Pro», «VOLMA-Creram».

КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ К3 НА БАЗЕ ШТУКАТУРОК.

Варианты финишной отделки:


- Облицовка мелкоштучными и прозрачными элементами;
- Нанесение декоративных штукатурок с зерном менее 1 мм;
- Покраска матовыми красками;
- Поклейка тонких обоев на бумажной и флизелиновой основе

На поверхности допускается:

- Наличие следов от абразива, применяемого при шлифовке поверхности, но не глубже 0,3 мм;
- Тени от бокового света допускаются, но меньше, чем при поверхности качества К2

На поверхности не допускается:

- Видимые наплывы, выемки, задиры, раковины, царапины и следы от инструмента

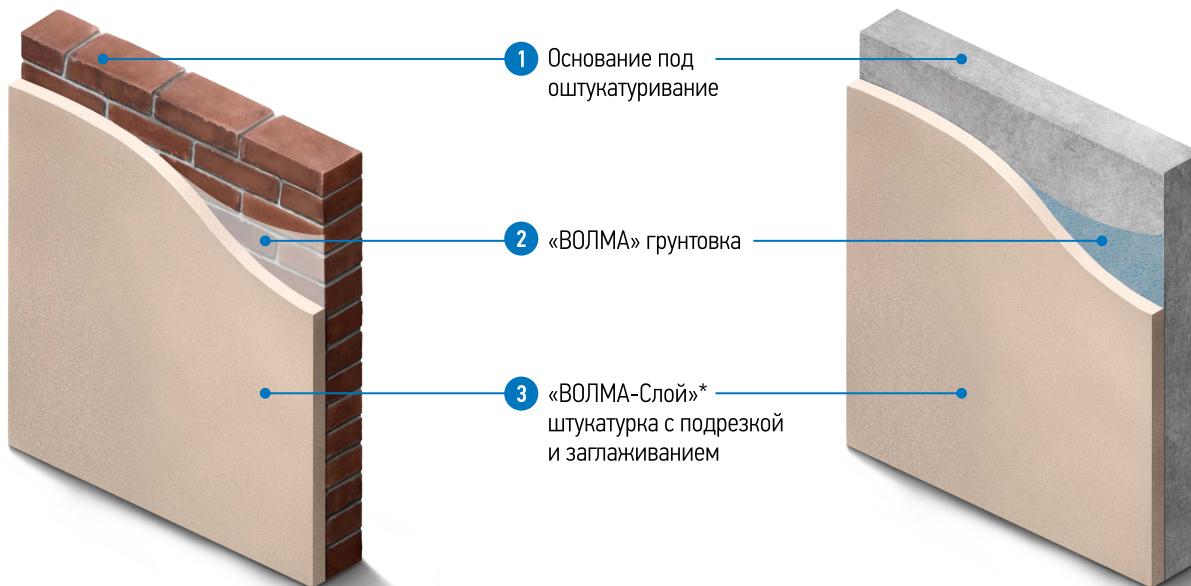


Описание: Вариант 1 с высокотехнологичными штукатурками

- Загрунтовать поверхность в зависимости от материала основания: сильно впитывающие основания обработать грунтовкой глубокого проникновения «ВОЛМА-Универсал» / «ВОЛМА-Интерьер» / «ВОЛМА-Ультрагрунт», разбавленного в соответствии с инструкцией, слабо впитывающие основания обработать грунтовкой «ВОЛМА-Контакт».
- Развести штукатурку «ВОЛМА-Слой»* в соответствии с инструкцией на мешке.
- Нанести штукатурку на поверхность по установленным маякам и разровнять с помощью Н-правила.
- Осуществить подрезку при помощи трапециевидного правила (для технологичных штукатурок).
- Загладить штукатурку в соответствии с инструкцией.
- Повторное заглаживание штукатурки (глянцевание) в соответствии с инструкцией.

Материалы: «ВОЛМА-Универсал», «ВОЛМА-Ультрагрунт». *Могут использоваться следующие высокотехнологичные штукатурки: «ВОЛМА-Слой», «ВОЛМА-Слой Ультра», «ВОЛМА-Слой Титан», «ВОЛМА-Холст», «ВОЛМА-Максимум», «ВОЛМА-Гипс Актив», «ВОЛМА-Гипс Актив Экстра».



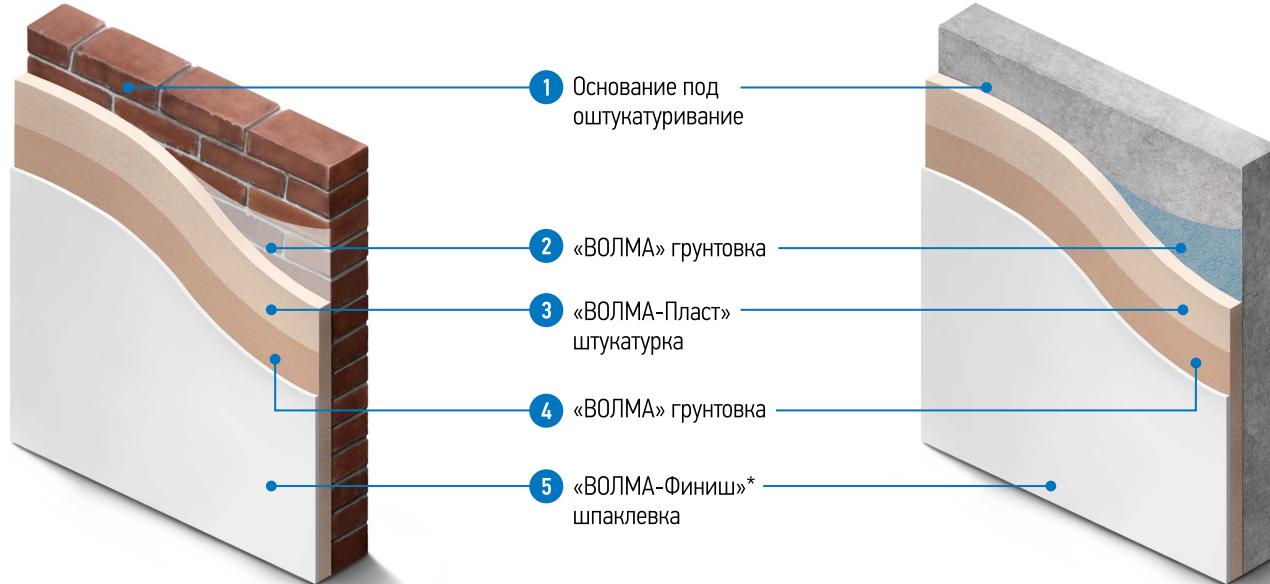

Описание: Вариант 2 с базовыми штукатурками

1. Загрунтовать поверхность в зависимости от материала основания: сильно впитывающие основания обработать грунтовкой глубокого проникновения «ВОЛМА-Универсал» / «ВОЛМА-Интерьер» / «ВОЛМА-Ультрагрунт», разбавленного в соответствии с инструкцией, слабо впитывающие основания обработать грунтовкой «ВОЛМА-Контакт».
2. Развести штукатурку «ВОЛМА-Пласт»* в соответствии с инструкцией на мешке.
3. Нанести штукатурку на поверхность по установленным маякам и разровнять с помощью Н-правила.
4. Нанести грунтовку «ВОЛМА-Универсал».
5. Нанести финишную шпаклевку «ВОЛМА-Финиш»**.
6. Ошкурить после высыхания.

Материалы: «ВОЛМА-Универсал», «ВОЛМА-Ультрагрунт»/

* Могут использоваться следующие штукатурки: «ВОЛМА-Пласт», «ВОЛМА-Старт».

** Могут использоваться следующие шпаклевки: «ВОЛМА-Финиш», «ВОЛМА-Arctic», «ВОЛМА-Сatin», «ВОЛМА-Iskrit», «ВОЛМА-Iskrit Pro», «VOLMA-Cream».




КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ К4 НА БАЗЕ ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ.

Варианты финишной отделки:

- Нанесение глянцевых красок;
- Нанесение полимерной, тонкослойной, венецианской штукатурки;
- Для окраски поверхности тонкослойными полуматовыми или глянцевыми покрытиями;
- Для приклейки тончайших металлизированных обоев и глянцевых фотообоев;
- Рекомендуется при установке бокового освещения;

На поверхности не допускается:

- Не допускается наличие царапин, раковин, задиров, следов от инструмента (сплошной визуальный осмотр);
- Тени от бокового света не допускаются (сплошная визуальная оценка с помощью ручного бокового светильника)

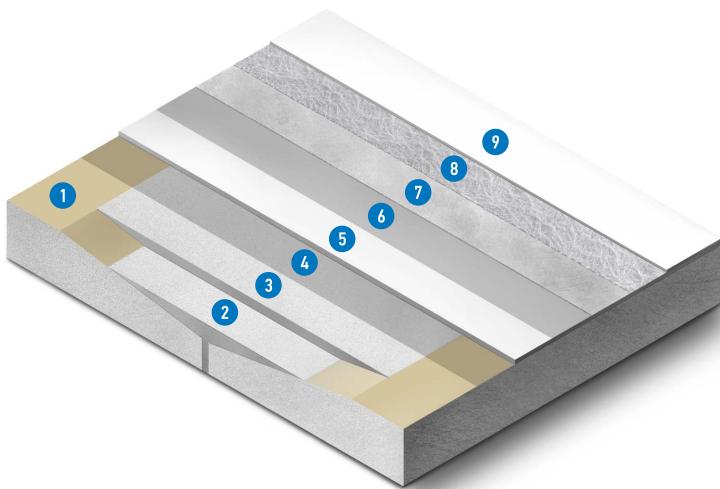

1 ГКЛ «ВОЛМА»

2 «ВОЛМА-Шов» без использования армирующей ленты

3 «ВОЛМА-Шов» накрываочный слой

4 «ВОЛМА-Универсал» грунтовка


5 «ВОЛМА-Финиш»* шпаклевка

6 «ВОЛМА-Универсал» грунтовка

7 «ВОЛМА» клей для стеклохолста

8 «ВОЛМА» малярный стеклохолст

9 «VOLMA-Cream» шпаклевка

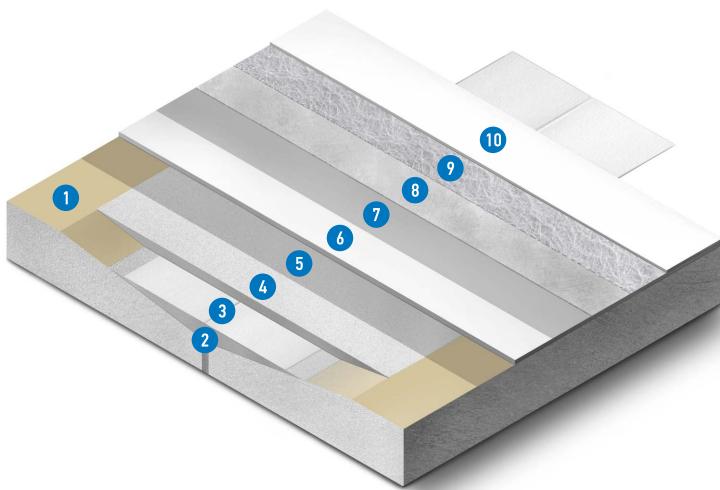

1 ГКЛ «ВОЛМА»

2 «ВОЛМА-Шов» основной слой

3 «ВОЛМА» армирующая лента

4 «ВОЛМА-Шов» накрываочный слой

5 «ВОЛМА-Универсал» грунтовка

6 «ВОЛМА-Финиш»* шпаклевка

7 «ВОЛМА-Универсал» грунтовка

8 «ВОЛМА» клей для стеклохолста

9 «ВОЛМА» малярный стеклохолст

10 «VOLMA-Cream» шпаклевка

Описание:

- Монтаж ГКЛ в соответствии с Альбомом технических решений «ВОЛМА».

Советы, чтобы избежать последующей деформации ГКЛ:

- Работа с ГКЛ начинается после окончания всех мокрых процессов;
 - Дать ГКЛ отлежаться при температуре эксплуатации, монтировать ГКЛ и производить работы при температуре эксплуатации;
 - Монтаж двухслойной конструкции;
 - Использование ГКЛВ/ГКЛВУ/ГКЛВОУ.
- Расшифты швы необходимо обработать грунтовкой глубокого проникновения «ВОЛМА-Интерьер»/«ВОЛМА-Универсал»



3. **Вариант 1:** На стык листов ГКЛ нанести шпателем слой шпатлевки «ВОЛМА-Шов»/ «ВОЛМА-Шов +» шириной немного больше ширины армирующей ленты и сразу вдавить армирующую ленту в нанесенную шпатлевку, удалить излишки. Далее на затвердевший первый слой нанести второй слой шпатлевки широким шпателем шириной 35-45 см.
Вариант 2: Нанести первый слой шпаклевки «ВОЛМА-Унишов», заполняя шов на всю глубину (тщательно вдавливая шпаклевку). Через 30 минут снять излишки материала в местах появления утолщений. Через 60 минут нанести второй финишный слой шириной 35-45 см
4. После высыхания швы отшлифовать при помощи терки со шлифовальной сеткой до получения единой плоскости с листами.
5. Места утопления шурупов необходимо также зашпатлевать и отшлифовать.
6. Нанести грунтовку «ВОЛМА-Универсал» / «ВОЛМА-Интерьер»
7. Нанести финишную шпаклевку «ВОЛМА-Финиш»*
8. Ошкурить после высыхания
9. Нанести грунтовку «ВОЛМА-Универсал» / «ВОЛМА-Интерьер»
10. Равномерно с помощью валика нанести «ВОЛМА-Клей для стеклохолста»
11. Первое полотно приклеить строго по отвесу. Каждое следующее полотно приклейте встык к предыдущему.
12. Разгладить полотно при помощи шпателя. Клей, проникающий через стеклохолст равномерно распределить по полотну при помощи шпателя.
13. Выровнять поверхность с помощью шпаклевки «VOLMA-Cream» до достижения желаемого результата.

Материалы: «ВОЛМА-Универсал», «ВОЛМА-Универсал», ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛО, ГКЛВО, ГКЛВОУ «ВОЛМА-Сила», «ВОЛМА-Шов», «ВОЛМА-Шов +», «ВОЛМА-Армирующая лента», «ВОЛМА-Унишов»,

*Могут использоваться шпаклевки: «ВОЛМА-Финиш», «ВОЛМА-Arctic», «ВОЛМА-Сatin», «ВОЛМА-Iskrit», «ВОЛМА-Iskrit Pro», «ВОЛМА-Клей для стеклохолста», «ВОЛМА-Малярный стеклохолст», «VOLMA-Cream».




КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ К4 НА БАЗЕ ШТУКАТУРОК.

Варианты финишной отделки:

- Нанесение глянцевых красок
- Нанесение полимерной, тонкослойной, венецианской штукатурки;
- Для окраски поверхности тонкослойными полуматовыми или глянцевыми покрытиями;
- Для приклейки тончайших металлизированных обоев и глянцевых фотообоев;
- Рекомендуется при установке бокового освещения

На поверхности не допускается:

- Не допускается наличие царапин, раковин, задиров, следов от инструмента (сплошной визуальный осмотр);
- Тени от бокового света не допускаются (сплошная визуальная оценка с помощью ручного бокового светильника).

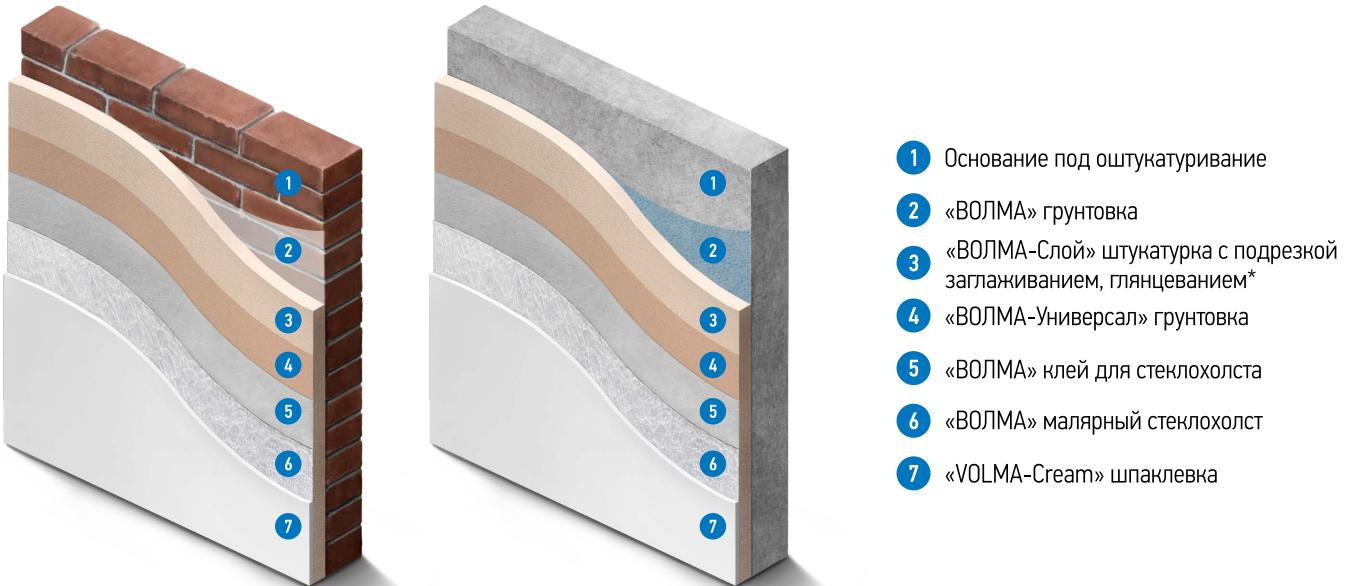


Описание: Вариант 1 с высокотехнологичными штукатурками

- Загрунтовать поверхность в зависимости от материала основания: сильно впитывающие основания обработать грунтовкой глубокого проникновения «ВОЛМА-Универсал»/«ВОЛМА-Интерьер»/«ВОЛМА-Ультрагрунт», разбавленного в соответствии с инструкцией, слабо впитывающие основания обработать грунтовкой «ВОЛМА-Контакт»;
- Развести штукатурку «ВОЛМА-Слой»* в соответствии с инструкцией на мешке;
- Нанести штукатурку на поверхность по установленным маякам и разровнять с помощью Н-правила;
- Осуществить подрезку при помощи трапециевидного правила (для технологичных штукатурок);
- Загладить штукатурку в соответствии с инструкцией;
- Повторное заглаживание штукатурки (глазирование) в соответствии с инструкцией;
- Нанести грунтовку «ВОЛМА-Универсал» / «ВОЛМА-Интерьер»;
- Равномерно с помощью валика нанести «ВОЛМА» клей для стеклохолста;
- Первое полотно приклеить строго по отвесу. Каждое следующее полотно приклеить встык к предыдущему;
- Разгладить полотно при помощи шпателя. Клей, проникающий через стеклохолст равномерно распределить по полотну при помощи шпателя;
- Выровнять поверхность с помощью шпатлевки «VOLMA-Cream» до достижения желаемого результата.

Материалы: «ВОЛМА-Универсал», «ВОЛМА-Ультрагрунт»,

*Могут использоваться следующие высокотехнологичные штукатурки: «ВОЛМА-Слой», «ВОЛМА-Слой Ультра», «ВОЛМА-Слой Титан», «ВОЛМА-Холст», «ВОЛМА-Максимум», «ВОЛМА-Гипс Актив», «ВОЛМА-Гипс Актив Экстра». «ВОЛМА-Клей для стеклохолста», «ВОЛМА-Маллярный стеклохолст», «VOLMA-Cream».

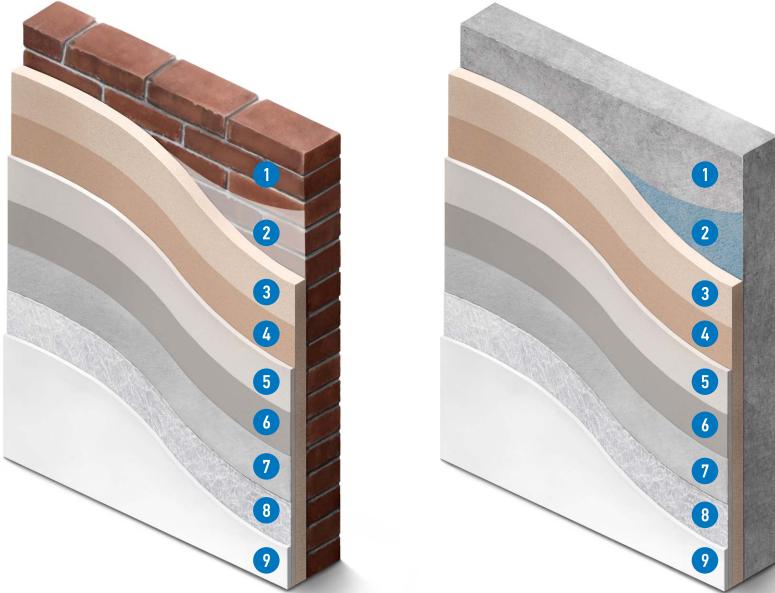

- 1 Основание под оштукатуривание
- 2 «ВОЛМА» грунтовка
- 3 «ВОЛМА-Пласт» штукатурка
- 4 «ВОЛМА-Универсал» грунтовка
- 5 «ВОЛМА-Финиш»* шпаклевка
- 6 «ВОЛМА-Универсал» грунтовка
- 7 «ВОЛМА» клей для стеклохолста
- 8 «ВОЛМА» малярный стеклохолст
- 9 «VOLMA-Cream» шпаклевка

Описание: Вариант 1 с базовыми штукатурками

1. Загрунтовать поверхность в зависимости от материала основания: сильно впитывающие основания обработать грунтовкой глубокого проникновения «ВОЛМА-Универсал»/«ВОЛМА-Интерьер»/«ВОЛМА-Ультрагрунт», разбавленного в соответствии с инструкцией, слабо впитывающие основания обработать грунтовкой «ВОЛМА-Контакт»;
2. Развести штукатурку «ВОЛМА-Пласт»* в соответствии с инструкцией на мешке;
3. Нанести штукатурку на поверхность по установленным маякам и разровнять с помощью Н-правила;
4. Нанести грунтовку «ВОЛМА-Универсал» / «ВОЛМА-Интерьер»;
5. Нанести финишную шпаклевку «ВОЛМА-Финиш»**;
6. Ошкурить после высыхания;
7. Нанести грунтовку «ВОЛМА-Универсал» / «ВОЛМА-Интерьер»;
8. Равномерно с помощью валика нанести «ВОЛМА» клей для стеклохолста;
9. Первое полотно приклеить строго по отвесу. Каждое следующее полотно приклеить встык к предыдущему;
10. Разгладить полотно при помощи шпателя. Клей, проникающий через стеклохолст равномерно распределить по полотну при помощи шпателя;
11. Выровнять поверхность с помощью шпаклевки «VOLMA-Cream» до достижения желаемого результата.

Материалы: «ВОЛМА-Универсал», «ВОЛМА-Ультрагрунт».

*Могут использоваться следующие не технологичные штукатурки: «ВОЛМА-Пласт», «ВОЛМА-Старт».

**Могут использоваться следующие шпаклевки: «ВОЛМА-Финиш», «ВОЛМА-Arctic», «ВОЛМА-Сatin», «ВОЛМА-Iskrit», «ВОЛМА-Iskrit Pro». «ВОЛМА-Клей для стеклохолста», «ВОЛМА-Малярный стеклохолст», «VOLMA-Cream».

АССОРТИМЕНТ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДГОТОВКИ К ФИНИШНОЙ ОТДЕЛКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ВОЛМА | РОССИЙСКИЙ
БРЕНД №1

штукатурки



шпаклевки



грунтовки




гипсокартон



специальные стеновые материалы:
Цементпанель и Огнестойкий лист



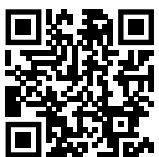

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДГОТОВКИ К ФИНИШНОЙ ОТДЕЛКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ВОЛМА | РОССИЙСКИЙ
БРЕНД №1



станция штукатурная




станция шпаклевочная



валик малярный и шлиф-бобины



h-правило

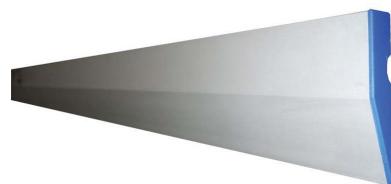

трапециевидное правило



правило - уровень



гладилка



губчатая терка



шпатель



набор инструментов для шпаклевания



шпатель Эргопласт



РОССИЙСКИЙ БРЕНД №1

